

Samolepljivi dihtunzi po sistemu – uradi sam

Samolepljive dihtung trake služe za zaptivanje rasušene, iskrivljene ili na drugi način oštećene stolarije. Proizvedene su od najsavremenijih materijala, a osmišljene tako da ih može ugraditi svako - lako i brzo.

Izbor trake


Trake treba odabrati prema veličini zazora, odnosno prema vrsti stolarije, za šta služi donja tabela:

TIP	dimenzija trake	veličina zazora	boja	namena
K-profil 	9 x 4 mm	2 - 3,5 mm	bela / braon	Vrata, prozori
P-profil 	9 x 5,5 mm	3 - 5 mm	bela / braon	Vrata, prozori
D-profil 	9 x 8 mm	3 - 7 mm	bela / braon	Vrata, prozori

Pažljivo izaberite traku, jer ukoliko je traka tanja od zazora, zaptivanje (dihtovanje) neće biti potpuno. Nasuprot tome, ako je traka deblja od zazora, zaptivanje stolarije će biti otežano.

Najbolji način da se odredi veličina zazora jeste da se uzme komadić plastelina ili gita, postavi na okvir prozora ili vrata, pa da se onda prozor (vrata) zatvori preko njega. Nakon otvaranja dobija se tačan otisak zazora u plastelinu.


Izmerite debljinu plastelina nakon otvaranja, a onda na osnovu gornje tabele odaberite traku, tako što ćete uzeti odgovarajuću veličinu zazora. Poželjno je da zazor proverite na nekoliko mesta na istom krilu, jer odstupanja mogu biti znatna, pa da na osnovu više merenja odaberete odgovarajuću traku.

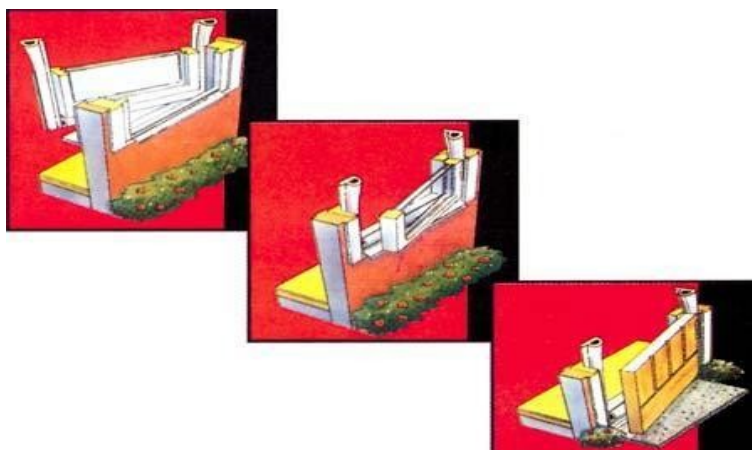


Ugradnja



- ⤴ Pre ugradnje trake treba pažljivo ukloniti ostatke starih traka (ako ih ima). Prljavštinu sa prozora treba pažljivo očistiti acetonom (ali ne uljanim). Temperatura stolarije pre lepljenja treba da je bar 10°C.
- ⤴ Pravilna priprema za ugradnju višestruko povećava trajnost, pa obratite pažnju na ovaj deo rada.
- ⤴ Zatim izmerite tačne dužine traka, pri čemu treba paziti da se trake ne mere zategnute. Potrebno je odseći jednu visinu i jednu širinu, jer je traka dvostruka. Posle odsecanja, razdvojiti trake po dužini.
- ⤴ Odlepite deo zaštitne trake sa lepljive strane zaptivne trake što je moguće bliže gornjoj ivici.
- ⤴ Nastavite sa lepljenjem zaptivne trake uz istovremeno odlepljivanje zaštitne trake, pažljivo i bez istezanja.
- ⤴ Vodoravne trake zalepiti na isti način kao i uspravne, obratiti pažnju na spojeve u uglovima i položaj trake na strani gde su šarke. (prikaz slika 1.)

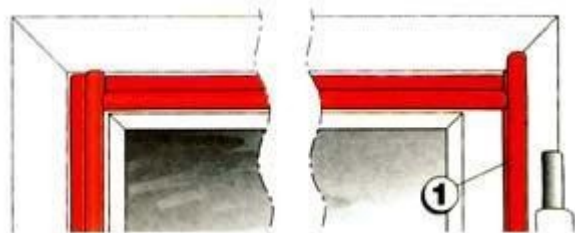

Slika 1

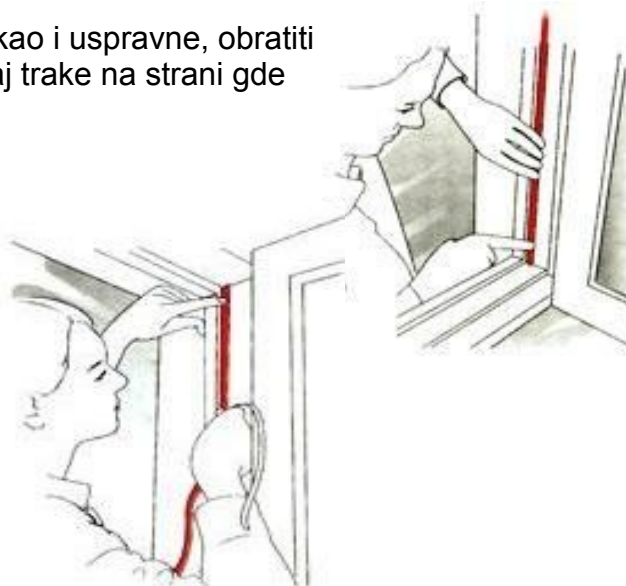

Prednosti:

Upotrebom dihtung traka štitite se od vetra, hladnoće, padavina, izduvnih gasova, prašine, polena, buke i buba.

Takođe očekujte lepu uštedu na utrošku energenata, jer zaptivena stolarija obezbeđuje najmanje moguće toplotne gubitka..



Žarkovačka 38, 11030 Beograd, Srbija
tel./fax. +381 (0)11 3559 786; 3559 856

office@neshvyl.com
www.neshvyl.com